

# ConST8001 气象压力仪表检定系统用户手册

-----用户手册

( 版本号 : 20181031V01 )

北京康斯特仪表科技股份有限公司

---

## 声明

本手册适用于本公司设计生产的 ConST8001 气象压力仪表检定系统，为方便用户熟悉、正确使用本产品而编写，本手册使用中文编写，如果对不同语言版本的说明书的理解有不同，以中文版的为准。如果本手册有修改，对于已经发出的手册，恕本公司不另行通知。

## 目录

安全须知.....	1
安装.....	2
基本结构.....	2
安装连接.....	3
调试：.....	4
<u>维护</u> ：.....	4

## 安全须知

- ◆ 所有部件到货安装必须由康斯特专业人士进行，如果私自安装，由此而引起的意外不在保修之列；
- ◆ 切勿在爆炸性的气体、蒸汽或粉尘环境使用此系统。

## 注意事项

- ◆ 严禁在任意两个电气插孔之间施加 30V 以上的电压（电压测量插孔除外）；
- ◆ 如控制器出现严重异常，请关机，并切断输入气源，并及时同售后服务人员联系；
- ◆ 保证控制器通大气后再关机。


安装

基本结构



图示：ConST8001 气象压力仪表检定系统

安装连接

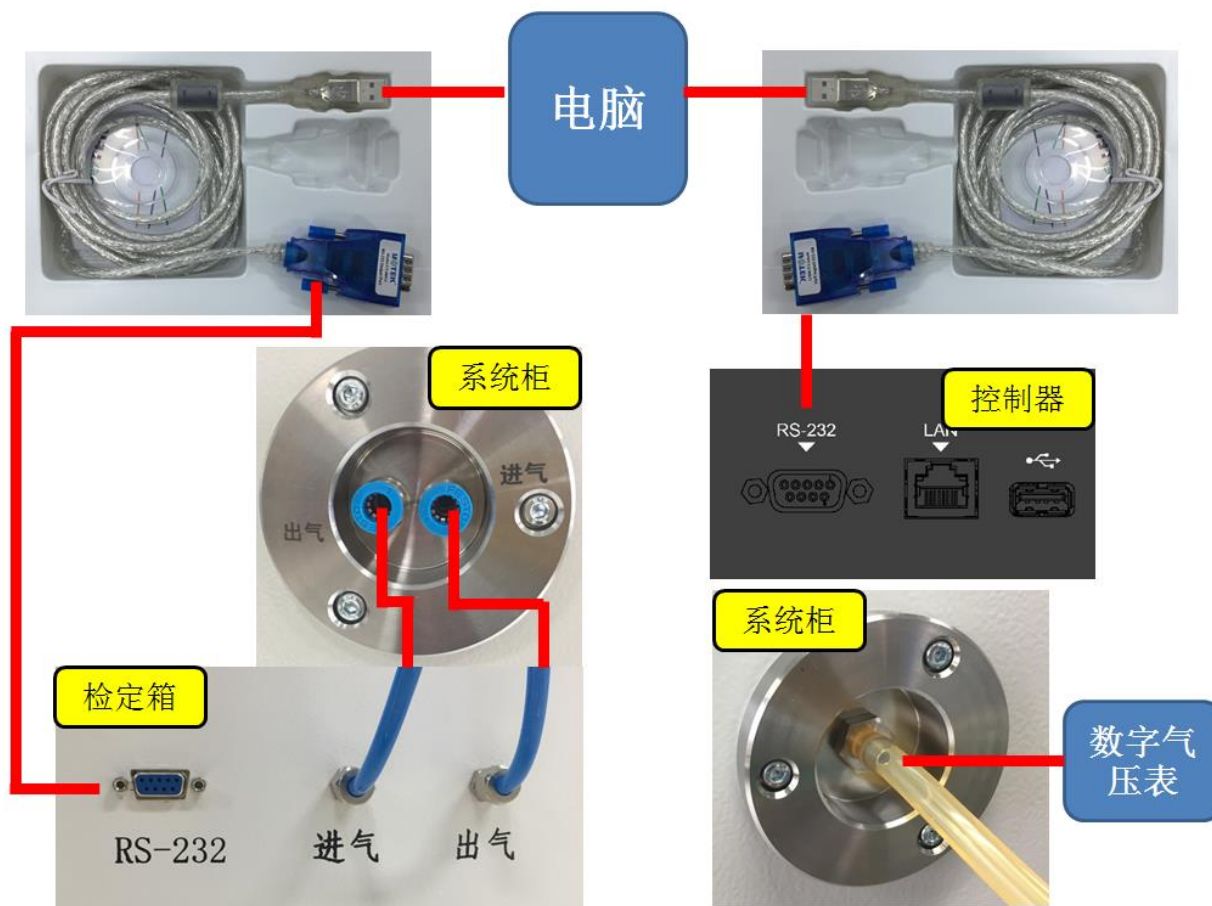

**调试：**

1. ConST171 压力值设定：低压为 2.2MPa，高压为 2.7Mpa；
2. 减压器输出压力：500kPa

使用过程中的正常维护，参见各附属设备的用户手册进行。

**维护：**

本系统安装调试后，禁止随意挪动，变更管路的连接；

使用过程中的正常维护，参见各附属设备的用户手册进行。